
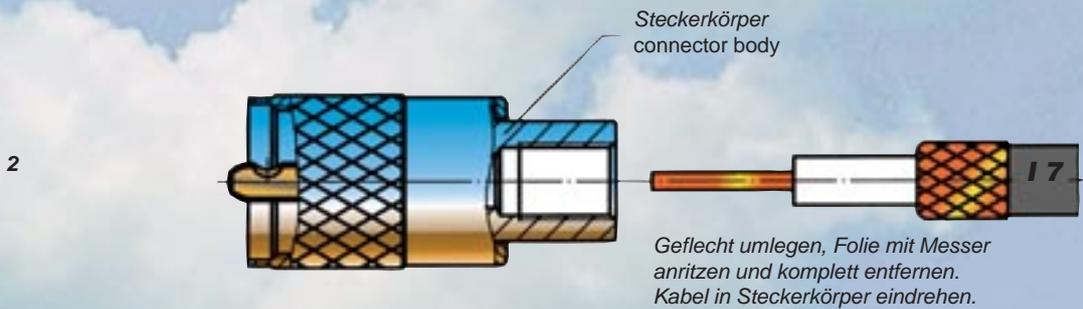


aircell[®] 7

Steckermontage

UHF-Stecker

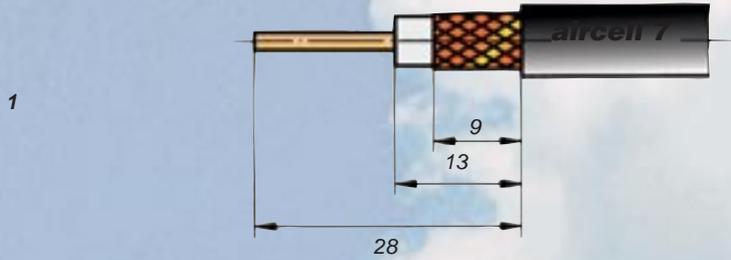

- The Netherlands
www.classicinternational.nl | Tel. (0475) 327390
- Germany
www.classicinternational.de | Tel. (02166) 33061


aircell[®] 7

Steckermontage

N-/BNC-Stecker

N-Stecker

BNC-Stecker

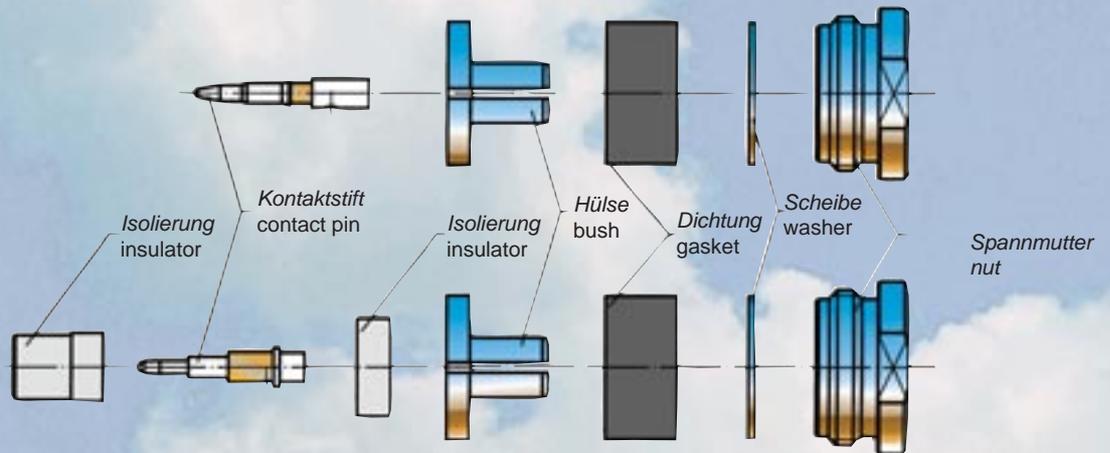


1




Abisoliermaße für N-/BNC-Stecker sind gleich!

2

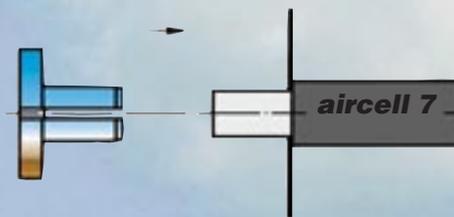


Geflecht um 90° abwinkeln.
Hülse zwischen Folie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben.
Überstehende Folie mit Messer anritzen und entfernen.

3

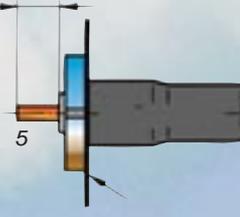

Überstehendes Geflecht abschneiden.
Innenleiter abisolieren.

N-Stecker

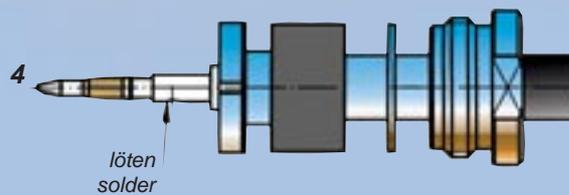

BNC-Stecker

